Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Cadre photo numérique

Référence : DV138
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque ClipSonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

A usage interne uniquement

- Pour éviter un risque d'incendie ou d'électrochoc, ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à la condensation.
- Pour éviter une surchauffe, ne pas bloquer les orifices de ventilation au dos du Cadre photo numérique.
- Garder le Cadre photo numérique hors des rayons du soleil.
- Toujours utiliser la touche d'éjection sur les logements de la carte mémoire pour extraire les cartes de stockage.
- Ne pas démonter le Cadre photo numérique. Il existe un risque d'électrochoc et aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Le démontage du Cadre photo numérique annulera la garantie.

Nettoyer l'écran LCD

- Traiter l'écran avec précaution. L'écran du Cadre photo numérique est fabriqué en verre, il peut donc être facilement cassé ou rayé.
- Si des empreintes de doigts ou de la poussière s'accumule sur l'écran LCD, nous conseillons d'utiliser un chiffon non-abrasif comme un chiffon pour les objectifs d'appareil photo pour nettoyer l'écran LCD.
- Humidifier le chiffon avec une solution de nettoyage et appliquer le chiffon sur l'écran

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :
Eteindre l'appareil avant d'insérer ou d'extraire une carte ou un dispositif USB. Le non respect de cette consigne peut endommager la carte/USB et l'appareil. Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1.1 Côté gauche du cadre

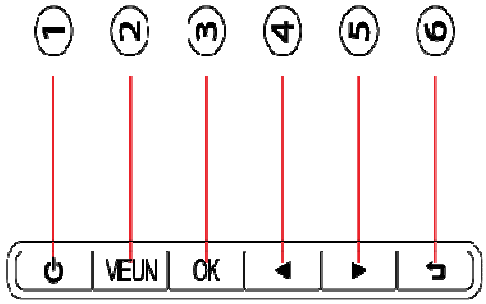

1. Marche/Arrêt
2. Menu
3. OK
4. Droite/BAS
5. Gauche/Haut
6. Retour

1.2 Arrière du cadre

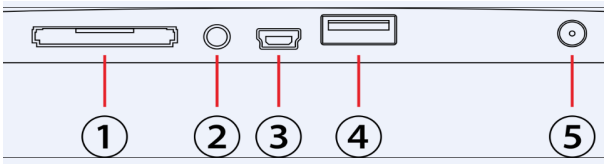

1. SD /MMC/MS/SDHC
2. Jack 3.5 mm
3. Mini USB
4. USB
5. DC IN

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Format photo pris en charge : JPEG
2. Connexion USB : USB2.0 HOST
3. Carte mémoire prise en charge : SD/SDHC/MMC
4. Supporte l'affichage des photos en mode vignette
5. diaporama automatique à l'insertion de la carte mémoire
6. Horloge et calendrier intégrés avec le diaporama
7. Mode affichage image : diaporama, aperçu, zoom, fonction rotation.
8. Vitesse du diaporama ajustable et plus de 10 sortes de diaporamas de transition
9. Luminosité, contraste, saturation ajustables
10. Fonction copier/supprimer
11. Langue OSD ： Anglais et autres langues sélectionnables

Adaptateur:
Entrée: AC 100-240V 50/60HZ 350mA
Sortie: DC 5V 1A
Format Image: JPEG
Cartes mémoire: SD/SDHC/MMC
Connexion USB: USB 2.0
Paramètre écran:
Taille écran: 7 pouces TFT
Résolution ： 800X480
Contraste: 200-300:1
Taux d'aspect: 16 ： 9
Luminosité : 200- 300 cd/m2
Temps de réponse : 20ms
Angle de vue : 60°(gauche/droit/vertical), 40°(horizontal)

2. Installation et remplacement de la batterie

S'il vous faut une nouvelle batterie, se reporter à ce qui suit.
Placez la télécommande à l'envers, appuyez sur la zone ondulée du capot de la batterie et poussez vers vous pour retirer le capot. Insérez une batterie bouton au lithium CR2025 sur le capot avec le côté “+” positif vous faisant face. Réinsérez le capot.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

UTILISATION

3.Démarrage

3.1 Etendez le pied du cadre photo numérique situé au dos de l'appareil en position la plus large pour obtenir la meilleure stabilité. Puis branchez une extrémité de l'adaptateur CA inclus dans une prise électrique standard CA 110-240V et l'autre extrémité dans le côté droit du cadre.

Remarque : Il existe plusieurs positions pour le pied du cadre photo numérique. Se reporter à la section "Instructions sur le pied".

3.2. Retirez le film protecteur qui recouvre l'écran LCD.

3.3. Retirez l'isolant en plastique situé sur le compartiment des piles et vérifiez que la télécommande contient une pile. Se reporter à la section “Installation et remplacement de la batterie" si vous avez besoin d'une nouvelle pile.

3.4. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Power (marche/arrêt) de la télécommande.

4. Instructions d'utilisation

Une fois l'appareil sous tension, il affiche l'interface de sélection de la carte après l'image de démarrage.

4.1 Carte et USB

L'appareil prend en charge les cartes SD/MMC/SDCH et l'USB 2.0. Une fois la carte ou le périphérique USB inséré, le diaporama commence automatiquement. Appuyez sur la touche **menu** deux fois pour accéder à Photo, Fichier, Calendrier ou Configuration. Appuyez sur OK pour confirmer.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d'utilisation

Remarque : Vérifiez que la carte ou le périphérique USB comprend des fichiers images supportés.

4.2 Mode Image

***Appuyez sur* menu** pour choisir "**CARTE MEMOIRE**" dans le menu principal. Surlignez **Photo**, appuyez sur **OK** pour accéder au mode six-image, utilisez ▲▼◀▶pour choisir l'image à afficher, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'image dans une seule fenêtre.

Appuyez sur **EFFET dIAPORAMA dans la configuration** pour lancer le diaporama d'images dans le mode diaporama sélectionné **dans configuration** (fenêtre simple/ quatre fenêtres/triple fenêtres).

4.3 Fonction Copier/Supprimer

Copier des images dans la mémoire intégrée. En mode une image, utilisez ◀▶ pour choisir l'image que vous voulez copier, appuyez longtemps sur **menu** pour accéder à l'interface Copier, appuyez sur **OK** pour confirmer. Lorsque les images sont en diaporama, appuyez sur **Pause puis** appuyez longtemps sur **menu** pour accéder à Enregistrer image Pivoter /Interface /Zoom.

Remarque : Le système indique "Mémoire pleine" si la taille restante de la mémoire intégrée ne suffit pas pour stocker la photo.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d’utilisation

Supprimer des images de la mémoire intégrée ou de la carte mémoire : En mode six images, utilisez ◀▶ pour choisir l'image que vous voulez supprimer, appuyez longtemps sur **menu** pour accéder à l'interface Supprimer, appuyez sur **OK** pour confirmer.

5. Fichier

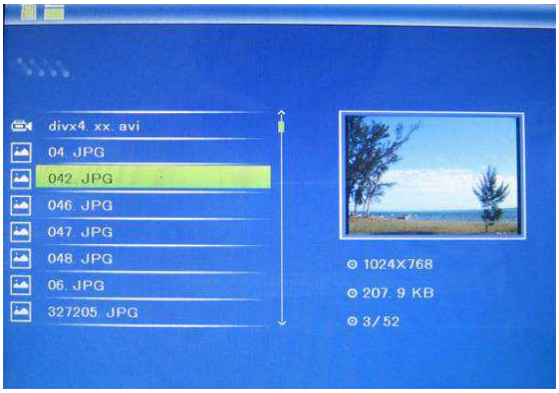

Appuyez sur Menu pour choisir "**CARTE MEMOIRE**" ou “**USB”** dans l'Interface Choisir carte. Sélectionnez **Fichier**, puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'interface Fichier. Vous pouvez parcourir et ouvrir tous les fichiers de la carte mémoire dans ce mode, et **supprimer** des fichiers de la mémoire interne ou du périphérique externe. Appuyez sur OK pour accéder au diaporama d'images. Appuyez sur PAUSE/**puis** appuyez longtemps sur **menu** pour accéder à Enregistrer image/Pivoter/Interface zoom.

6.Calendrier

Sélectionnez Calendrier dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour accéder au calendrier qui s'affiche et toutes les photos de la mémoire connectée apparaissent en diaporama sur le côté. Parcourez le calendrier en utilisant ▲▼ ou◀ ▶

7. Configuration

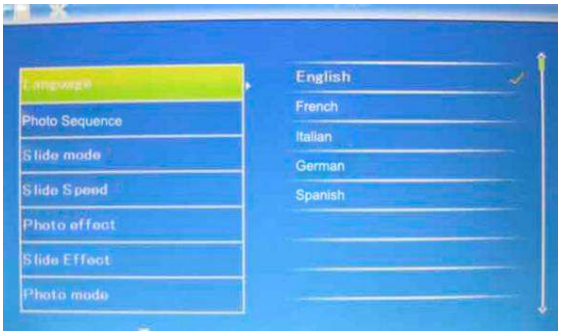

Appuyez sur Configuration dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'Interface Configuration. Utilisez ▲▼pour sélectionner l'élément que vous voulez configurer. Appuyez sur ok pour accéder au sous-menu, puis sur ▶ pour afficher le sous-menu ; sélectionnez avec▲▼, et appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.1 Langue : Anglais, français, italien, allemand, espagnol
7.2 Mode diaporama : Simple fenêtre, Triple fenêtres et Quatre fenêtres
7.3 Vitesse du diaporama : 3/5/15/30 secondes, 1/5/15/30 minutes et 1 heure
7.4 Effet du diaporama : aléatoire, Windows, Jalousie, Ombre, Insérer bobine , Brique, Flotteur 3D, Release, Mélange 3D, Peigne,3DCircle,3DCube, surround, défiler de haut en bas, Brique, diviser en horizontal, diviser en vertical, system roll,
7.5 Effet Photo : Couleur, Mono, Sépia
7.6 mode photo : Auto Adapté, Optimal, plein
7.7 Affichage

Contraste: Appuyez sur **OK** pour sélectionner .Utilisez ◀▶ pour choisir de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort).
Luminosité: Appuyez sur **OK** pour sélectionner .Utilisez ◀▶ pour choisir de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort).
Saturation: Appuyez sur **OK** pour sélectionner .Utilisez ◀▶ pour choisir de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort).
Teinte: Appuyez sur **OK** pour sélectionner .Utilisez ◀▶ pour choisir de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort).

7.8 Configurer heure/date: Appuyez sur **ok** pour accéder au menu sup**.** Appuyez sur ▲▼ et sur **OK** pour choisir, puis utilisez ◀▶ pour sélectionner **Sélectionner "Enregistrer l'heure"** pour sauvegarder le paramètre.
7.9 Configurer le format de l'heure: 12/24**,** Appuyez sur ▲▼ pour configurer, utilisez **OK** pour confirmer.
7.10 Formater la mémoire interne: Appuyez sur **OK** pour entrer**,** utilisez pour sélectionner ou désélectionner le formatage de la mémoire interne.
7.11 Paramètre de réinitialisation : Appuyez sur **OK** pour entrer**,** utilisez • •pour sélectionner ou désélectionner la réinitialisation de tous les paramètres aux valeurs par défaut, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.12. Quitter : Appuyez pour sortir.

8. Instructions sur le pied

Sortez le pied du logement situé au dos du cadre photo numérique, tournez le pied pour choisir une position horizontale ou verticale jusqu'à ce qu'il clique en place. Se reporter à l'illustration ci-dessous.

10. Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur, veuillez consulter ce guide et le manuel. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le Support Technique.

- **Pas d’alimentation électrique :** Vérifiez que la prise est insérée correctement.
- **Aucune fonction de la télécommande:** Vérifiez si la batterie n'est pas épuisée (elle peut servir pendant 6 mois dans des conditions normales). La remplacer par une nouvelle batterie si nécessaire.
- **Impossible de lire la CARTE ou le périphérique USB:** Confirmer que la carte ou le périphérique USB contient des fichiers. Les périphériques vides ne peuvent pas être lus.
- **Impossible de lire le fichier:** Confirmer si le format du fichier est compatible au lecteur.
- **Affichage trop lumineux ou trop sombre:** Ajuster la luminosité ou le contraste dans le menu de configuration.
- **La couleur est claire ou il n'y a pas de couleur:** Ajuster la couleur et le contraste.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis